

Handleiding voor het vervangen van de verticale verlichting en het reinigen van de condensor.

Verwisselen van de verticale lampen:



1) **Haal eerst de stekker uit het stopcontact.**

2) Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroeven (3x) uit de beschermkap aan beide zijden (Foto A)

3) Verwijder voorzichtig de beschermkappen (Foto B)

4) Verwijder de schroef boven de lamp en verwijder de witte tape (Foto C)

5) Haal de lamp met de beschermkoker naar voren

6) Verwijder de bovenkant van de lamp (Foto D)

7) Schuif de koker naar boven en verwissel de lamp (Foto E)

8) Lamp insteken en weer aftapen (Foto F)

9) Koker en beschermkap herplaatsen

10) Schroeven terugplaatsen en de stroom weer inschakelen.

Vanaf model 2007 worden de schroefjes voor de beschermkap niet meer toegepast, deze kap kan men eenvoudig verwijderen door links boven een schroevendraaier te plaatsen en de kap voorzichtig te verwijderen (Foto G + H)



Foto A



Foto B



Foto C

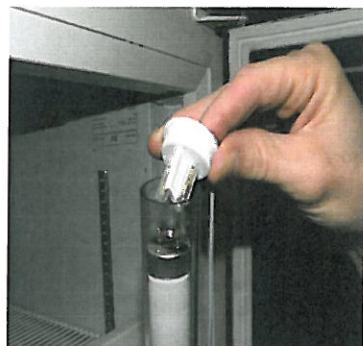


Foto D

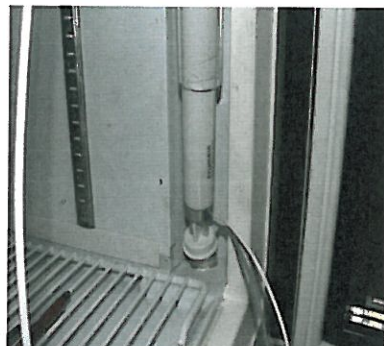


Foto E



Foto F

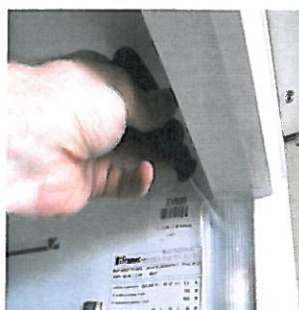


Foto G



Foto H

Benodigde materialen:

- kruiskopschroevendraaier, maat 2
- witte isolatietape 15 mm.
- lampen (2 x), artikelnr. 561331
- Beschermkappen indien erg verkleurd of gescheurd
Model tot 2007: artikelnr. 561319
Model vanaf 2007: artikelnr. 5613272